

# LED 掌中宝操作指南

Ver.1.0 SYS/C3-0006078


版本号	修改内容	编辑人	日期
1.0	连接, 安全设置, 发送节目	Zaddik	2016-04-08

## 建立连接

首先需要建立 LED 掌中宝与控制卡的网络连接，目前有两种连接模式可供选择：

1. 手机和控制卡同时连接到同一台无线 AP 设备，手机与控制卡通过无线 AP 通信；
2. 手机做热点，控制卡连接到手机，手机与控制卡直接通信。


连接模式一：

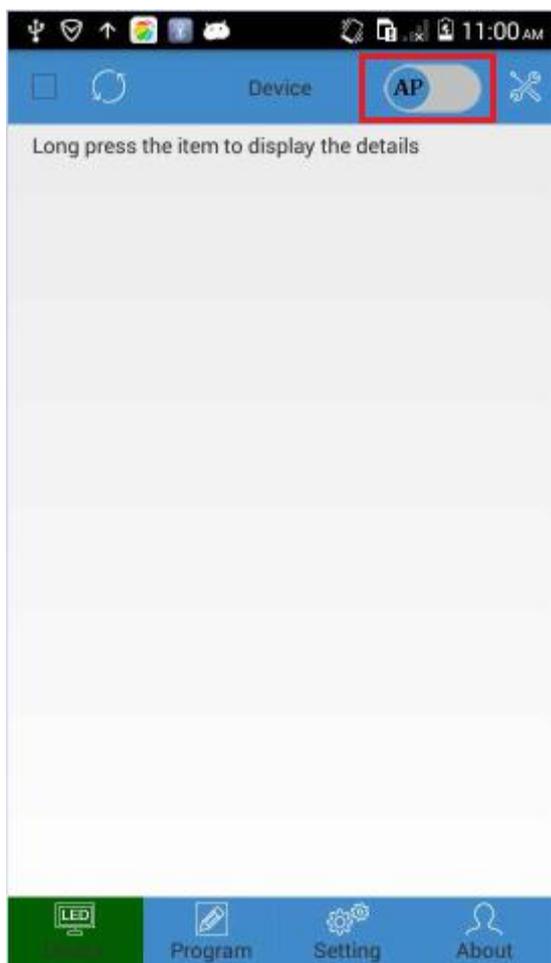

初始画面 App 上的 AP 按钮为灰色表示手机热点未启用。


同时手机 WiFi 功能尚未打开。


在设备列表下没有任何控制卡信息。

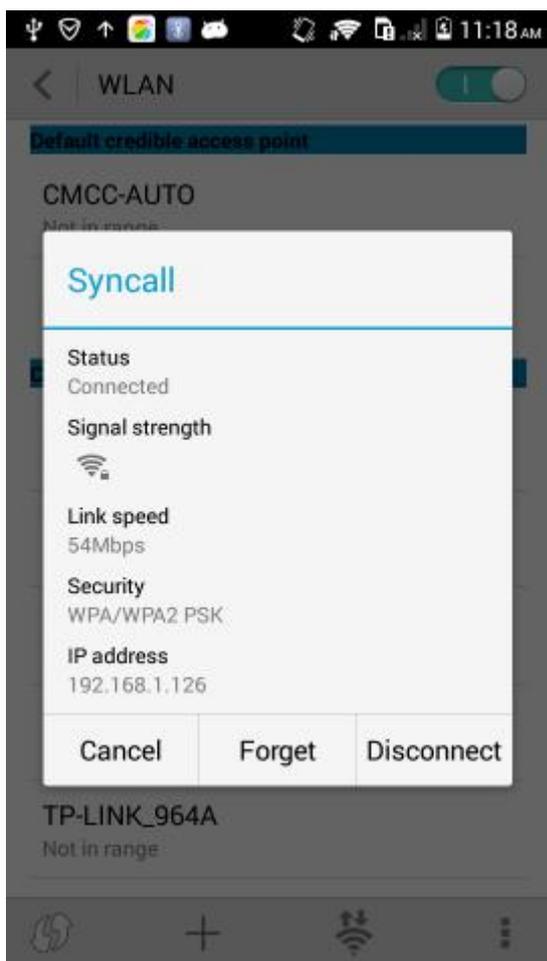

在手机上打开 WiFi 功能，连接到一个可用的无线 AP 设备

控制卡连接网线，在 LedSet 中设置控制卡的 WiFi 连接到手机同一个 AP 设备

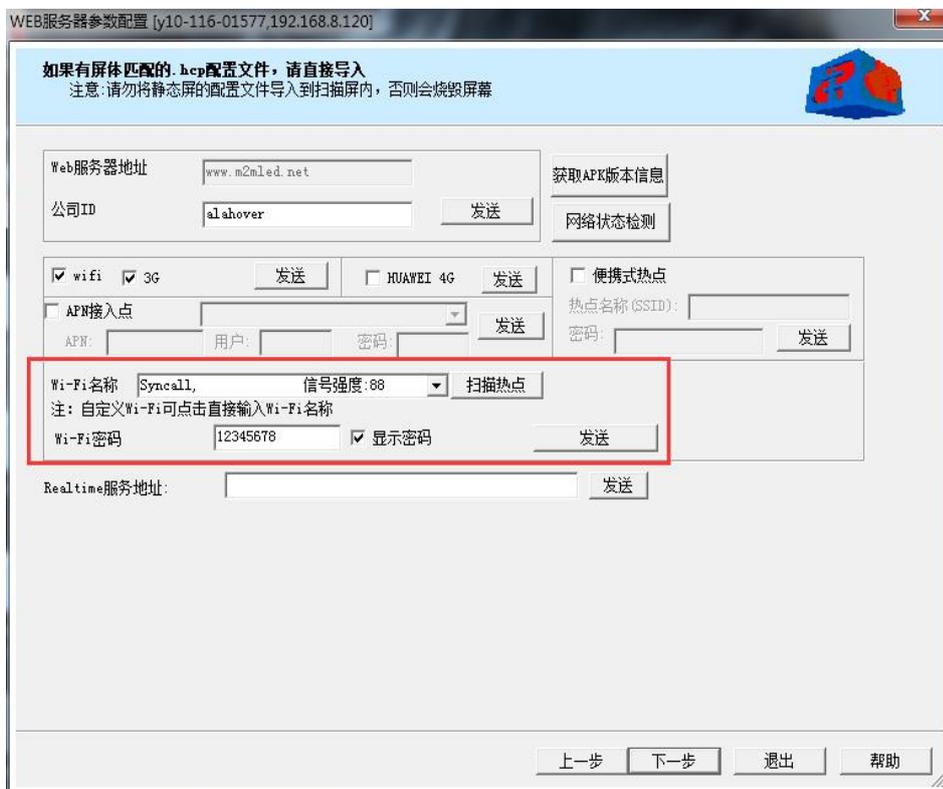

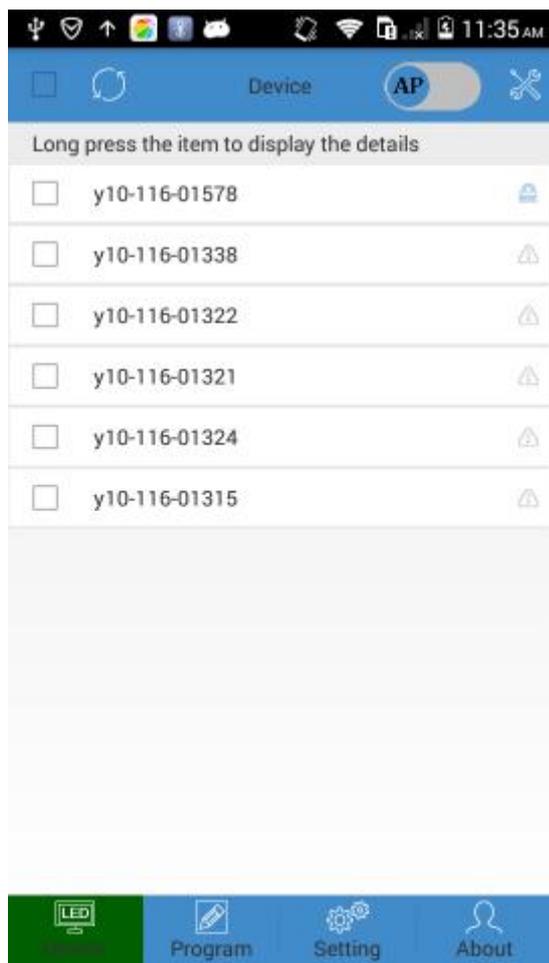


点击左上角的刷新按钮开始查找设备。

当控制卡和手机 App 均成功连接到同一个无线 AP 之后，在设备列表中可以看到可用的控制卡

注意：连接完成之后首要的任务是给您的控制卡设置安全密码，避免他人使用手机 App 操作您的控制卡，请参阅后文的‘安全设置’一节。

**连接模式二：**

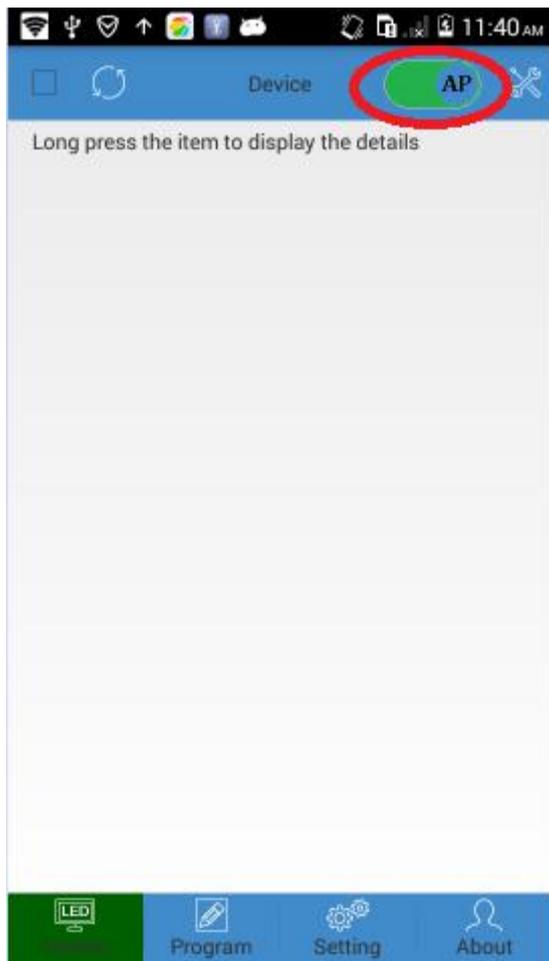

将手机 App 上的 AP 按钮拨到右边，显示为绿色状态表示手机热点已启用。

该 App 为手机设置默认热点为：

SSID: xixun


Password: 0123456789

同时控制卡出厂时 WiFi 内置参数为：

SSID: xixun

Password: 0123456789

因此，控制卡出厂后，使用手机 App 开启热点功能即可在设备列表中枚举出控制卡。

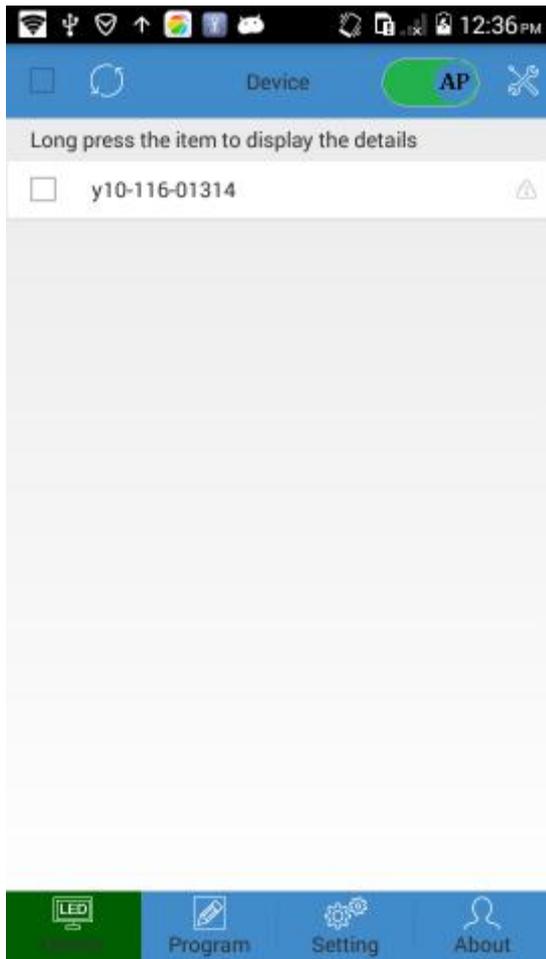

控制卡直连手机模式，手机 App 已找到直连的控制卡。

若已通过 Ledset 修改过控制卡 WiFi 参数，可通过恢复出厂功能将 WiFi 参数恢复为默认值：


SSID: xixun

Password: 0123456789

或者，通过 Ledset 手动修改回到上述参数。

## 安全设置

在通过模式一或模式二完成控制卡与 LED 掌中宝的连接之后，你可以看到控制卡列表选项的尾部有个三角形加感叹号的非安全标志，因此建立连接后首要的任务是给你的控制卡设置安全密码。

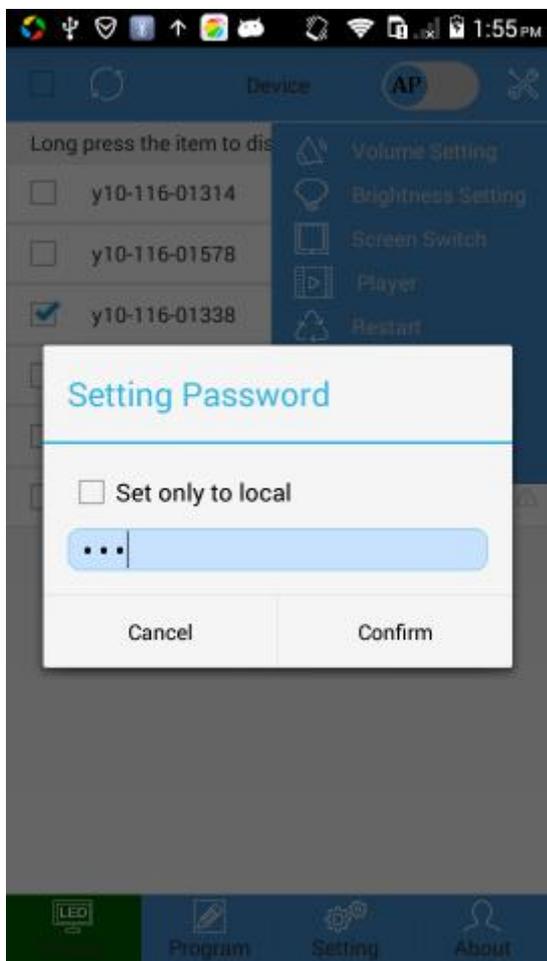


首先在设备选项卡下选中需要设置的控制卡

然后点击右上角参数设置图标点击“设置密码”

输入您的密码，然后确定。

注意：


当你曾经设置过控制卡密码，但手机 App 被卸载过等原因使得手机 App 上没有密码与控制卡匹配时，可以在这里勾选‘仅设置本地密码’功能使两个密码保持匹配

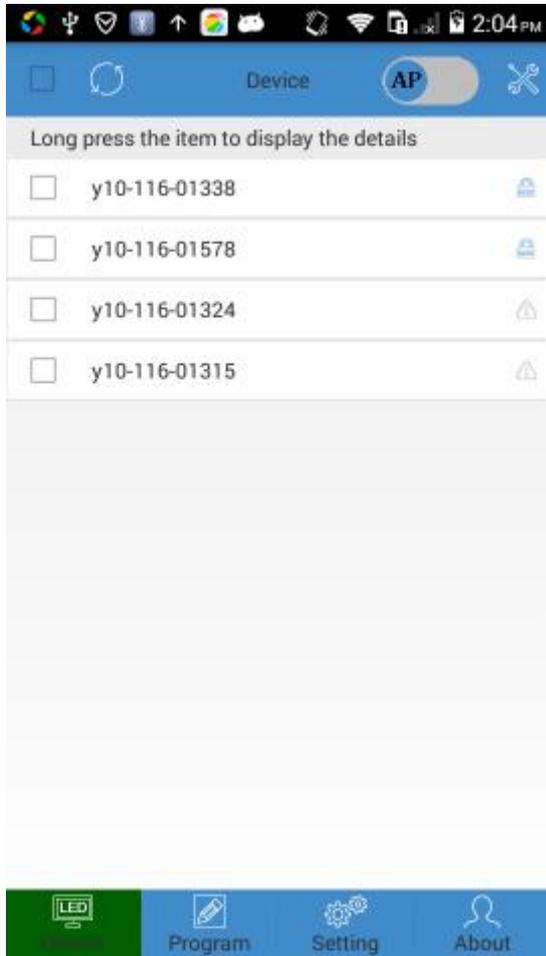


密码设置完成之后，控制卡的尾部的警告标志变成带锁的安全标志。

这样可避免其他人员随意篡改控制卡的参数和发送非预期的节目信息


## 创建节目和发送节目

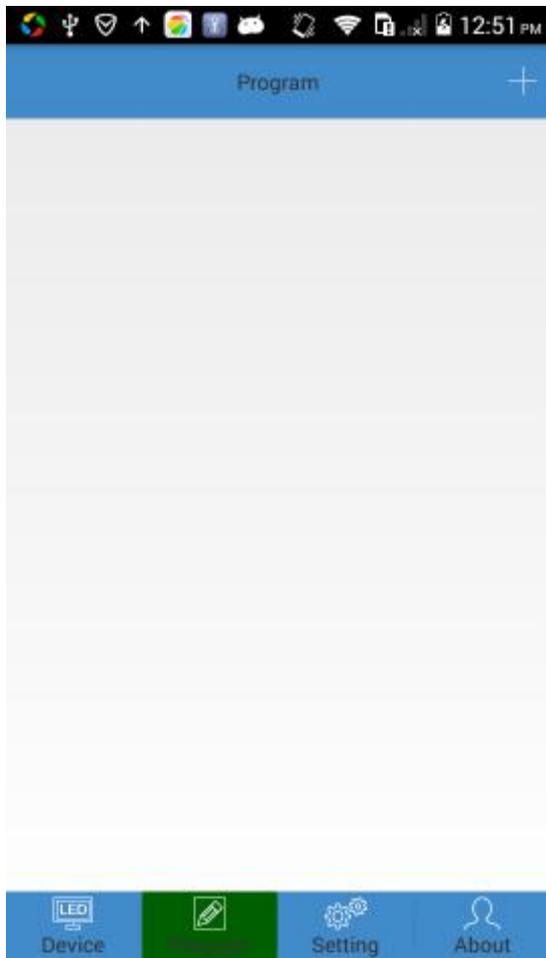


进入节目选项卡，点击  
右上角‘加号’即可新  
建新的节目

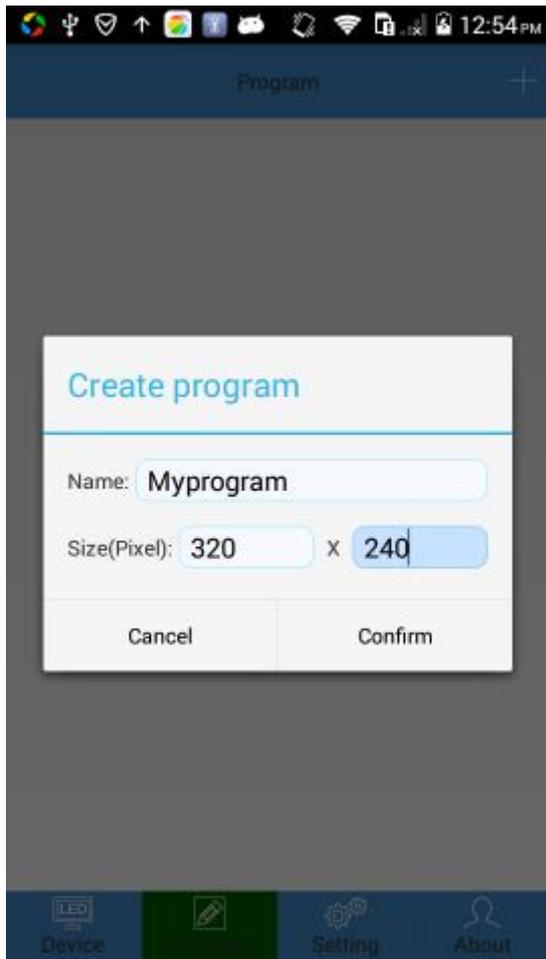

输入节目名, 设置节目宽高  
参数, 然后点击确定

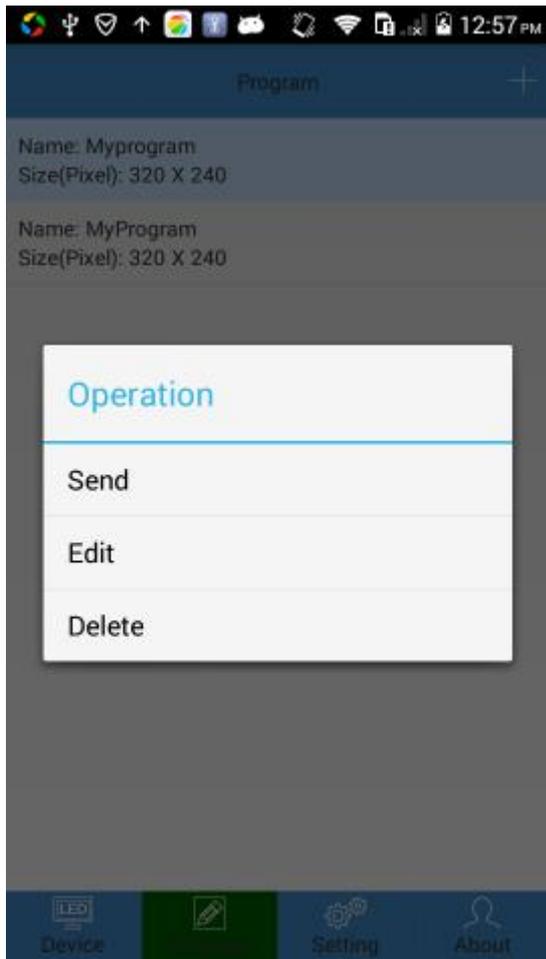

点击某个已有的节目可以对其进行编辑和删除

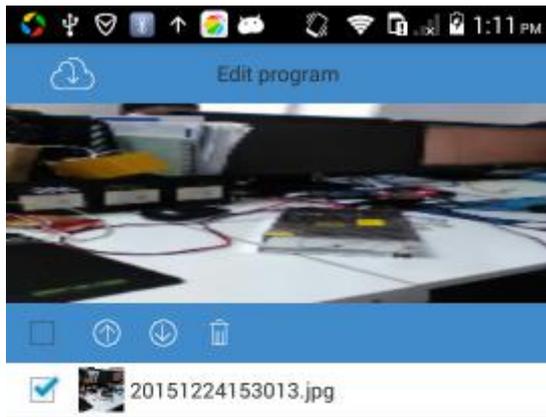

- 编辑界面下方四个按钮分别为：
- 1，从文件夹选择已有的多媒体文件
  - 2，打开手机相机拍照并选中文件
  - 3，打开手机相机拍摄影片并选中
  - 4，预览节目。

- 中间四个按钮分别为：
- 1，对节目素材进行全选
  - 2，对选中的素材位置向上移动
  - 3，对选中的素材位置向下移动
  - 4，对选中的素材进行删除

左上方的按钮向控制卡发送此节目






可以在节目列表上单击节目选项进行发送

也可以在节目编辑界面点击发送按钮进行发送

点击发送按钮之后手机 App 将列出所有已找到的控制卡

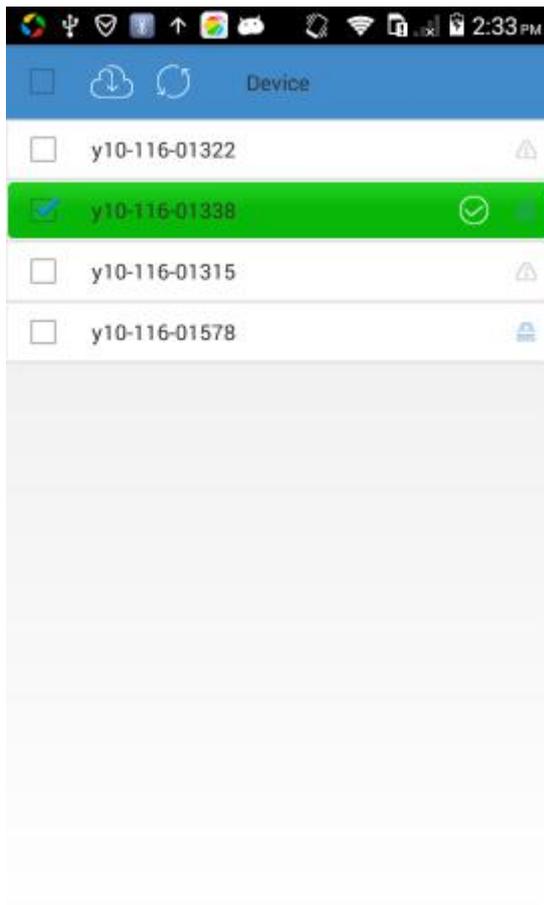

节目下载时对应的控制卡背景显示为进度条

节目下载成功后显示进度图铺满，并且有一个完成图标提示

可以观察控制卡连接的屏幕上节目是否已经更新显示