



LEDOK Lite 手机 APP

说明书

版本: V1.0

声明

尊敬的用户朋友，非常感谢您选择上海熙讯电子科技有限公司（以下简称熙讯科技）的产品作为您LED广告设备的控制系统。本文档主要作用为帮助您快速了解并使用产品，我们在编写文档时力求精准可靠，随时可能对内容进行修改或者变更，恕不另行通知。

版权

本文档版权归熙讯科技所有，未经本公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式对本文内容进行复制、摘录，违者必究。

商标



是熙讯科技的注册商标。

更新记录

序号	版本号	更新内容简述	修订日期
1	Ver.1.0	首次发行	2020.12.14

注：文档内容若有修改，恕不另行通知。

上海熙讯电子科技有限公司

目录


APP 连接.....	1
AP 入网配置.....	1
WiFi 入网配置.....	2
节目添加及发送.....	4

上海熙讯电子科技有限公司

APP 连接

AP 入网配置

1. 将 WiFi 拨码拨到 AP 位置，等待控制卡释放 AP 热点。

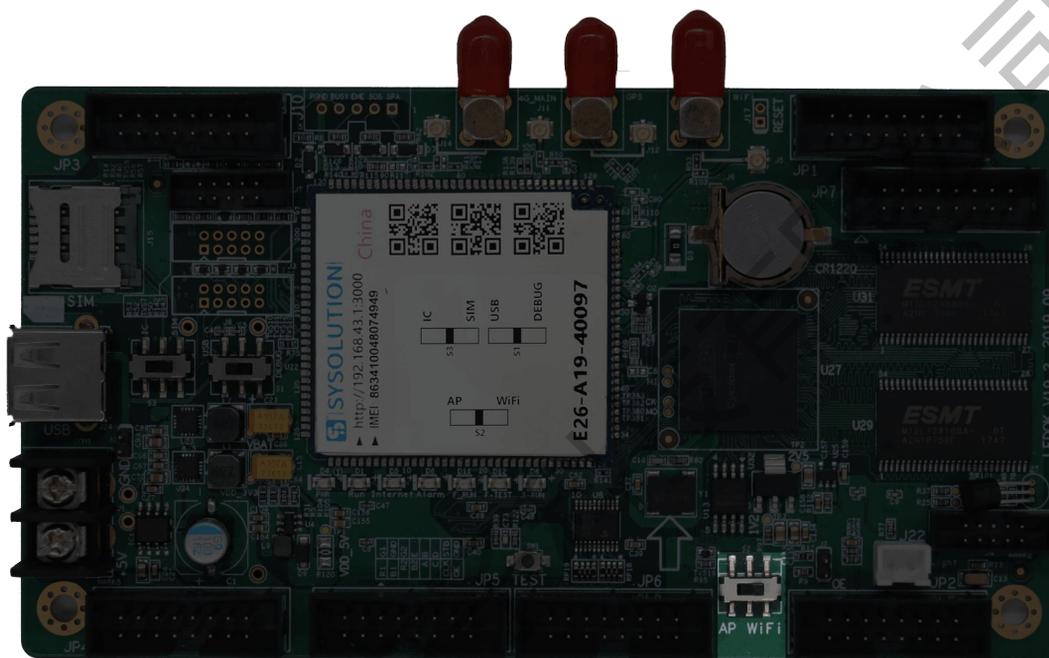


2. 点击手机设置界面, 打开无线局域网, 找到控制卡释放的 AP 热点 (WiFi 名称格式: E26-XXX-XXXXX), 点击输入密码进行连接。(默认密码为 12345678)




WiFi 入网配置

1. 将控制卡 WiFi 拨码拨到 AP 位置，等待控制卡释放 AP 热点。

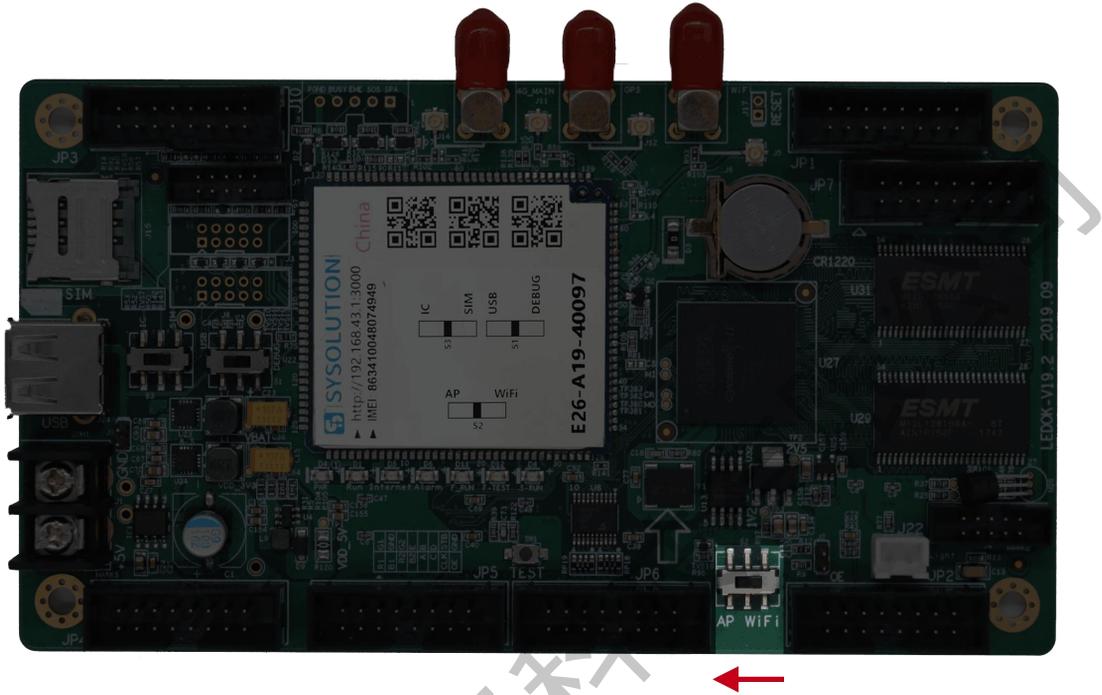


2. 电脑连接控制卡释放的 AP 热点（默认密码为 12345678）。

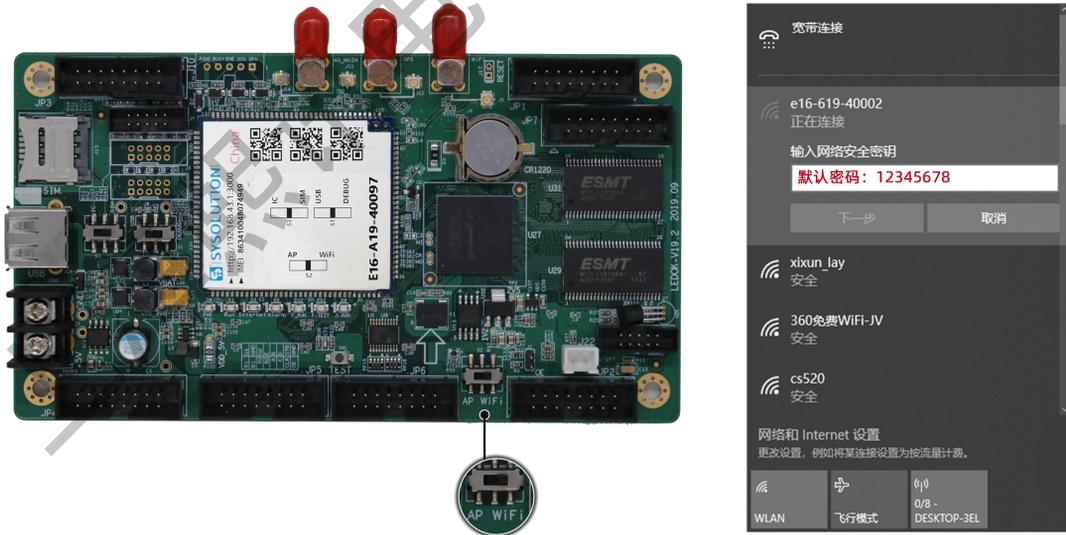

3. 打开 LEDOK，进入网络配置界面。
4. 选择控制卡，勾选 WiFi 使能稍等 3 秒钟左右，点击扫描 WiFi 扫描附近可用 WiFi，选择所需 WiFi

并输入密码，点击保存即可将 WiFi 配置保存到控制卡上。

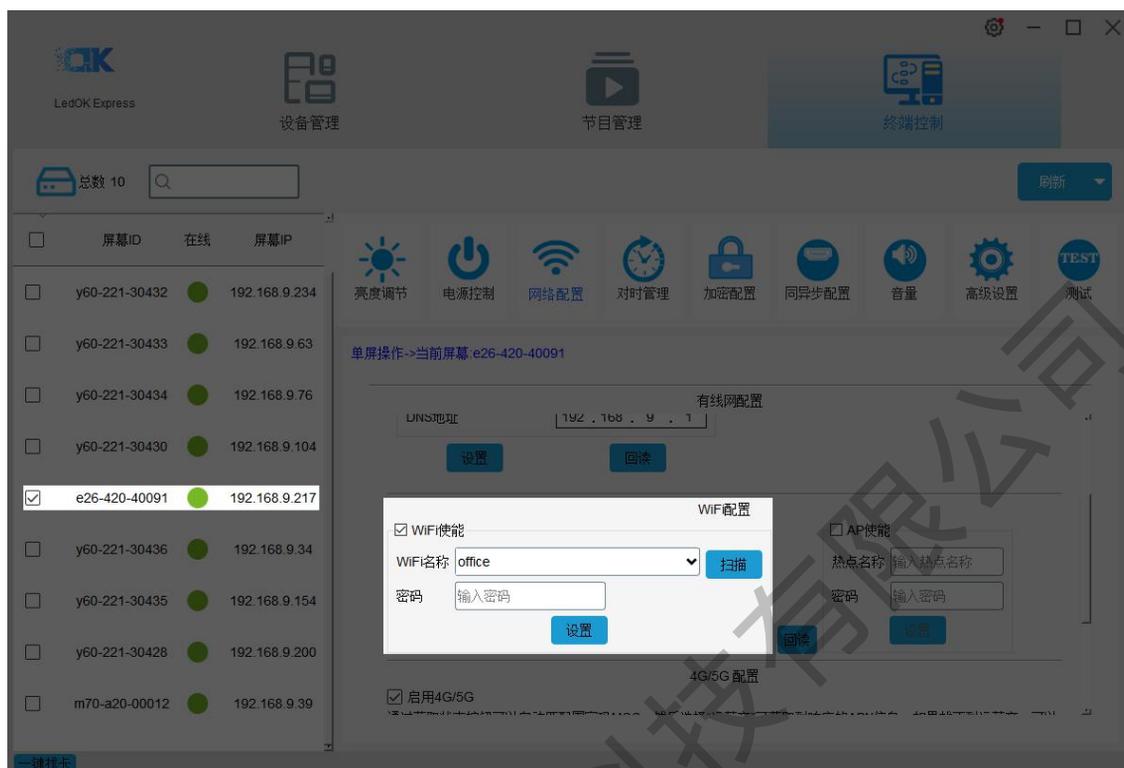

5. 然后手机连接同一局域网的 WiFi 即可登录 APP 进行操作。

温馨提示：

如果控制卡 WiFi 无法上线，您可针对以下情况进行排查：

1. 检查 WiFi 天线是否拧紧；
2. 请检查 WiFi 密码是否正确；
3. 检查路由器接入终端数量是否已达上限；
4. E 卡拔码是否在 WiFi 位置；
5. 重新选择一个 WiFi 热点配置连接；

节目添加及发送

1. 在屏体管理界面选择控制卡。



2. 点击添加节目。



3. 设置节目名称、节目分辨率，可选择系统里已有的模板，也可自定义模板。然后点击确认。



4. 在节目列表界面点击添加好的节目模板。



5. 然后继续点击节目画面。



6. 在窗口 1 里点击添加媒体，可选择添加图片、视频、单行文本、多行文本。（此文档以文本为例）



7. 选择单行文本，对其内容、播放时长、特效等进行编辑。



8. 设置好后，回到节目界面点击右上角发送，进度达到 100%即可。



上海熙讯电子科技有限公司